

Vixen®

双眼鏡保証書

※機種名 Model Name	NEW APEX			
※保証期間 Purchase Date	購入日	年 Y	月 M	日より5年間 D
※お客様 User Name	ご住所 Address			
	ご芳名 Name			
※販売店名 Dealer Name	店名・住所			

製品についてのお問い合わせ

弊社ホームページ(下記URL参照)のお問い合わせメールフォーム、またはお電話にて受け付けております。

カスタマーサポート

電話番号：04-2969-0222(カスタマーサポート専用番号)
受付時間：9:00～12:00、13:00～17:30(土・日・祝日、夏季休業・年末年始休業など弊社休業日を除く)

株式会社

Vixen

Co., Ltd.

https://www.vixen.co.jp

〒359-0021 埼玉県所沢市東所沢 5-17-3
【代表】TEL: 04-2944-4000 FAX: 04-2944-4045
【ホームページ】https://www.vixen.co.jp

5-17-3 Higashitokorozawa, Tokorozawa, Saitama 359-0021, Japan
Phone +81-4-2944-4141(International)
F a x +81-4-2944-9722(International)

68キ・10-(水)(川)

本保証書は本書記載の内容で無料修理を行うことを約束するものです。

1.取扱説明書における正常な使用状態で、お買い上げの日から左記の期間中に故障した場合は購入店に修理を依頼してください。無料修理となります。

2.本書の※印横に記入のない場合は無効となります。

3.本書は日本およびアメリカとカナダの正規代理店で購入した場合に有効です。

4.有料修理の場合もありますので、無料修理規定・アフターサービスの項目もお読みください。(裏面)

5.本書にご記入の個人情報は、個人情報保護法を遵守しつつ保証期間内のサービス活動のために利用させていただきます。

Vixen limited warranty shall guarantee free repair service in accordance with terms and conditions described herein.

1.The free repair service shall be effective for a period of five year from date of original purchase from the dealer stated on the left on the conditions that the product should be treated correctly according to the operating instructions.

2.The limited warranty shall be void and of no force of effect in the event that a model name, purchase date, user name or dealer name is blank.

3.The limited warmaty shall be effective in Japan and when purchased from an authorized distributor in the United States and Canada.

4Depending on the conditions for repair service, the repair cost may be charged. Go through the section of "REPAIR SERVICE". (Overleaf)

5.The provided personal information may be applied to service to the customers during a warranty period.

6.If a problem occurred with the product, please contact the dealer where you purchased it.

Vixen®

ニューアペックス シリーズ

NEW APEX Series

NEW APEX

HR8×24

HR10×28

HR12×30

取扱説明書

Operating Instructions

各部のなまえ

Nomenclature

①…繰り出し式目当て Twist-up Rubber Eyecup

②…眼幅 Eyepiece separation

③…視度調整リング Diopter ring

④…視度目盛り Diopter scale

⑤…つりヒモ取付部 Strap hook

⑥…ピント合わせリング Center focus knob

⑦…ボディ Body

使い方②

Operation 2

3. Select a distant object and adjust the left eye focus by turning the center focus knob. (Ref. Figure 3)

4. Next, adjust the right eye focus by turning the diopter ring while looking at the same object. The diopter ring compensates for the difference in the left and right eye vision. (Ref. Figure 4)

5. Once both eyes are focused, you can adjust the focus for both eyes simultaneously when looking at different objects by using only the center focus knob. Remembering the setting on the diopter scale will let you set the diopter ring immediately without going through the above procedure every time you use the binoculars. (Ref. Figure 5)

6. Retract the twist-up rubber eyecups before storing the binoculars in its case.

3. 視度調整を行います。左側の接眼レンズを左目でのぞきながら、「ピント合わせリング」を回します。目標物に正しくピントが合ったら止めます。できるだけ遠くのものを見て行ってください。(図3)

4. 次に、右目で右側の接眼レンズをのぞきながら、「視度調整リング(のぞいた際の右目側にのみあります)」を回します。同じ目標物に正しくピントが合ったらとめます。(図4)

※ このとき「視度調整リング」の視度目盛りを覚えておきますと、次回に使用するときの視度調整が簡単です。「視度調整リング」の目盛りを合わせるだけで済みます。

5. 目標物を変えて見るときは、「ピント合わせリング」のみを回して、ピントを合わせます。(図5)

6. ケースに収納の際は、繰り出した目当て部分をもとに戻してください。

視度調整とは

左目と右目とは、視力が違う場合があります。その場合、「左目はピントが合うが右目ではピントが合わない」または、その逆のことが起こります。こうしたことを防ぎ、左目と右目の視力のバランスをとるのが「視度調整」です。

図3 Figure 3

図4 Figure 4

図5 Figure 5

図1 Figure 1

図2 Figure 2

1. 対物・接眼レンズキャップをとります。メガネをかけたままでのぞくときは、目当てを次のようにしてください。メガネをかけたままのぞいても、十分な視野が得られます。

繰り出し式目当て

メガネをかけたままでのぞくときは、目当てを繰り出さずにのぞいてください。裸眼またはコンタクトレンズ使用でのぞくときは、目当てを繰り出してのぞいてください。(図1)

2. 眼幅調整を行うため、両目でのぞきながら、ボディを静かに開閉します。左右の視野が重なって一つの円になったら止めます。眼幅調整は、できるだけ遠くのものを見て行ってください。(図2)

眼幅調整とは

眼幅調整とは、接眼部の間隔をご自分の目の間隔に合わせることです。眼幅が合っていないと、使っているうちに目が疲れる場合があります。

使い方①

Operation 1

1. Remove the objective lens caps and the eyepiece caps. (Some models do not have objective lens caps.) To view the full image while wearing eyeglasses, adjust the eyecups as follows:

Twist-up Rubber Eyecups : For eyeglass wearers, the twist-up rubber eyecups should not be pulled out. Leave the eyecups unretracted when looking through the binoculars with your naked eyes or wearing contact lens. (Ref. Figure 1)

2. Look through the binoculars with both eyes and adjust the eyepiece separation by opening or closing the body angle so that the view through the binoculars appears as a single circle. (Ref. Figure 2)

Interocular adjustment : It is to adjust the distance between the two eyepieces in order to fit your eyes. Improper interocular distance may result in eyestrain.

使い方③

Operation 3

Attaching the straps

Attach the supplied strap to the hook as illustrated. (Ref. Figure 6)

Note: Some models come wiht straps that do not have a loop piece to hold down the loose end.

Putting the strap through the strap ring

As shown in the figure, straighten and press down the tip of the strap with fingers. (Ref. Figure 7)

Then, move over the strap ring so that the tip of the strap can go through the strap ring.

ストラップ(つりヒモ)について

図のように付属のストラップを本体取付部に通して取り付けてください。(図6)

※機種によっては、開き止めリングのないタイプのストラップを使用しております。

ストラップを開き止めリングに通すやり方

図のようにストラップ先端を東ねてしっかり指で押さえます。(図7)

開き止めリングを移動して、ストラップ先端を開き止めリングに通してください。

※ストラップ先端側を移動すると、開き止めリングに通しにくい場合があります。

主な仕様

Specifications

品名	倍率	対物レンズ有効径	プリズム材質	コーティング	実視界	見掛視界	1000m先視界
Model	Magnification	Objective Aperture	Prism	Coatings	Real Field of View	Apparent Field of View	Field at 1000m
HR8x24	8x	24mm	BaK4	FMC	6.2°	49.6°	108m
HR10x28	10x	28mm	BaK4	FMC	5.0°	50.0°	87m
HR12x30	12x	30mm	BaK4	FMC	4.2°	50.4°	73m

品名	ひとみ径	明るさ	アイレリーフ	至近距離	サイズ高さ×幅×厚み	重さ	三脚取付
Model	Exit Pupil	Brightness	Eye Relief	Near Focus	Size H×W×D	Weight	Tripod Adapter Socket
HR8x24	3.0mm	9.0	12mm	～5m	9,5×6,7×4,3cm	220g	×
HR10x28	2.8mm	7.8	12mm	～4m	10,7×6,7×4,3cm	245g	×
HR12x30	2.5mm	6.3	12mm	～5m	12,3×6,7×4,3cm	270g	×

仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。Specifications are subject to change without prior notice.

FMC：フーリーマルチコート。Fully Multi-Coated

はじめに

このたびは、ビクセン製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
安全にお使いいただくために必ず以下の諸注意事項をお守りください。

- ご使用の前に、この取扱説明書の「安全上のご注意」「使用上のご注意」「使い方」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになった後は製品のそばなどいつも手元に置いて、ご使用ください。
- この取扱説明書の「安全上のご注意」「使用上のご注意」「使い方」に書かれている内容は、お客様が購入された製品には含まれない項目も記載されています。

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害、財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を示しています。内容をよく理解してから製品をご使用ください。

※仕様及び外観は、改善のため予告なく変更することがあります。

PREFACE

Thank you for your purchase of the Vixen products. For safety use, observe the following precautions.

- Before using the product for the first time, read "HOW TO USE" and "OPERATION PRECAUTIONS".
- Keep this instruction manual at hand every time you use the product for reference.
- Some materials in "SAFETY PRECAUTIONS" and "OPERATION PRECAUTION" may not apply to all models.

This instruction manual indicates information on matters for safety operation of the product to prevent user or others from injury or property damage. Before use, comprehend the operation of the product.

(The specifications and appearance are subject to change without notice.)

無料修理規定・アフターサービス REPAIR SERVICE

- 無料修理期間については表面をご参照ください。
- 取扱説明書における正常な使用状態で保証期間中に故障した場合は無料修理となります。(キャップ、ケース、ストラップなどやゴム目当ての紛失は保証対象外です)
- 次の場合は保証期間内でも有料修理となります。
 1. ご使用上の誤り、落下、衝撃、圧迫による故障および損傷の場合。
 2. 火災の場合、浸水、地震等による天災地変による故障の場合。
 3. 傷、ハガレ、腐食、クモリ等や保存上の不備による場合。
 4. 当社以外での改造、分解、掃除などによる故障及び損傷の場合。
 5. 保証書の提示がない場合。
 6. 保証書にお買上げ年月日、ご氏名、販売店名の記入がない場合。
- 故障箇所によっては製品の交換をもって修理とさせていただきます。
- 本製品の補修部品は、製造をやめてから 5 年間を目安として保有します。原則として、補修部品を保有している期間が修理可能期間となりますのでご了承ください。
- 修理品の送料、お持込時の交通費等はお客様にてご負担願います。
- 出張修理はいたしません。
- ご贈答品で本保証書に販売店名が記入されていない場合、ビクセンカスタマーサポートへご相談ください。
- 修理代金のお支払については、お買上げの店でお支払いください。また直接ビクセンへ修理をお申し込みの場合は、現金書留、銀行振込、または代金引換発送にてお支払いください。なお、銀行振込や代金引換発送における手数料につきましては、ご負担いただきますようお願い申し上げます。振込先など詳しくはビクセンカスタマーサポートにお問い合わせください。

お問い合わせは…お買上げのお店、またはビクセンカスタマーサポート（表面参照）まで。

- The repair service is free during the warranty period if the condition occurred during normal use and was used as described in the operating instructions. (The loss of caps, case, straps and rubber eyecups are out of warranty.)
- The repair service fee will be charged for the following conditions even during the warranty period.
 1. Damage or malfunction due to misuse, dropping, pressure, or a strong shock.
 2. Malfunction due to fire, immersion in water, or a natural event such as earthquake.
 3. Scratch, peeling, corrosion, fogging, or condition due to improper storage.
 4. Damage or malfunction due to modification, disassembly, or cleaning done by a person or dealer not authorized by Vixen.
 5. Missing warranty card.
 6. Warranty card with missing purchase date, name, or the dealer information.
- Vixen reserves the right to replace the product with a new one due to damage of part beyond repair.
- Repair parts for warranty repair service are hold at Vixen for five years after the purchased product is discontinued.
- Shipping charge for the repair and transportation expenses at bringing in the product is responsibility of the customer.
- On-site repair service is not available.
- If the dealer information is missing on product received as a gift, please consult an authorized dealer.
- Repair charges should be paid at the dealer stated on the warranty card.

For a service inquiry, please contact the dealer where the purchase was made or send it directly to Vixen.

安全に関するご注意

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

使用上のご注意

この項目にある表示を無視して誤った取扱いをすると、製品の性能・機能を阻害する損害の発生が想定される内容を示しています。

SAFETY PRECAUTIONS

WARNING

This symbol indicates information that, if ignored or applied incorrectly, creates the possibility of death or serious personal injury.

CAUTION

This symbol indicates information that, if ignored or applied incorrectly, creates the possibility of personal injury or property damage.

OPERATION PRECAUTION

These items indicate information that, if ignored or applied incorrectly, may adversely affect the product performance or reliability.

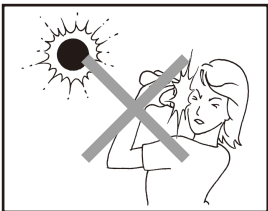


図1 Figure 1

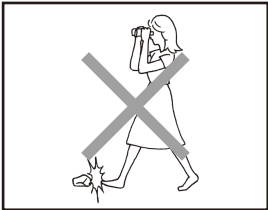


図2 Figure 2

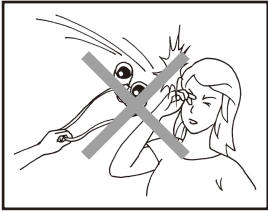


図3 Figure 3

安全上のご注意①

警告

- 太陽をのぞいてはいけません。失明の危険があります。この製品で太陽をのぞくと、目を傷めたり、失明する恐れがあります。ご使用の際は、太陽を絶対にのぞかないようにしてください。(図1)

注意

- 製品を歩行中に使用しないでください。衝突や転倒など、けがの原因となることがあります。(図2)
- 製品を不安定な場所に置かないでください。倒れたり、落ちたりして故障やけがの原因となることがあります。
- ストラップ（つりヒモ）を持って振り回さないでください。他人にあたり、けがの原因となることがあります。(図3)

- 製品のケース、ストラップ、本体のゴム製部分などは、長期間の使用・保管による劣化から、衣類などを汚すことがあります。ご使用になる前に点検し、異常のある場合には当社へご相談ください。

SAFETY PRECAUTIONS①

WARNING

- Never look at sun through the product. Instantaneous and irreversible damage to your eyes will occur and may result in total loss of eyesight. (Ref. Figure 1)

CAUTION

- Do not use the product while walking. It may result in a collision or a fall, and could cause injury. (Ref. Figure 2)
- Do not leave the product in a precarious place. It may tip over or drop, resulting in injury or damage.
- Do not swing the product by the strap. It may hit someone and cause injury. (Ref. Figure 3)
- The case, straps, and the rubber material on the body may deteriorate over a long period and may cause stain on the clothing. Please check the condition before use.

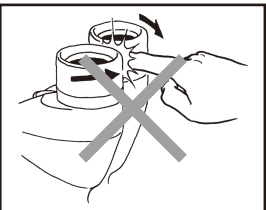


図4 Figure 4

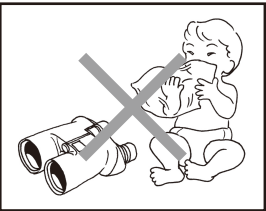


図5 Figure 5

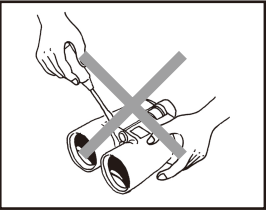


図6 Figure 6

安全上のご注意②

注意

- 眼幅調整や視度調整の際、指などをはさみけがをすることがあります。特に、お子様の使用に際しては、ご注意ください。(図4)

- キャップ、乾燥剤、包装用ポリ袋などを、お子様が誤って飲むことがないようにしてください。(図5)

- 製品を分解しないでください。(図6)

- 製品の長時間使用を繰り返しますと、ゴム製の目当てにより、皮膚に炎症を起こすことがあります。疑わしい症状が現れたら使用を直ちに中止し、医師に相談してください。

SAFETY PRECAUTIONS②

CAUTION

- Be careful not to pinch your fingers when adjusting the eyepiece separation or the focus. (Ref. Figure 4)

- Be careful that small children do not swallow caps, desiccant agent or the vinyl bag. (Ref. Figure 5)

- Do not take the product apart. (Ref. Figure 6)

- When product are used continuously over a sustained period, you may get inflammation of skin around your eyes coming in contact with rubber eyepieces. If you experience this symptom, please stop using it and consult with a doctor immediately.

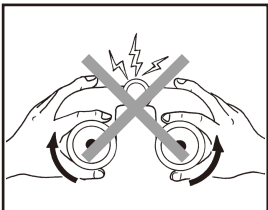


図7 Figure 7



図8 Figure 8

使用上のご注意①

- 取り扱い・操作 -

- ボディを制限以上に開かないでください。また、「視度調整リング」「ピント合わせリング」を制限以上に回さないでください。(図7)
- この製品に衝撃を与えないでください。誤って強い衝撃を与えてしまったり、地面に落としたりして、見え方がおかしくなったときは、当社にご相談ください。(図8)
- 冷たい戸外から暖かい室内に入ったときなど、急激な温度変化により一時的にレンズ面が曇ることがあります。この場合は、曇りが無くなるまで自然に乾かしてください。
- 雨、水滴、海水、砂、泥などがつかからないようにしてください。防水製品の場合は、雨や水滴で濡れても機能を損なうことはありませんが、できるだけ早く拭き取るようにしてください。

OPERATION PRECAUTIONS①

- HANDING AND USAGE -

- Do not try to open or close the body angle beyond its limit. Also, do not try to turn the diopter ring, the center focus ring, or the zoom ring beyond their limits. (Ref. Figure 7)
- Do not subject the product to shocks. If you accidentally hit or drop the product and the image appears abnormal, please consult Vixen customer service. (Ref. Figure 8)
- The lens may fog up due to sudden temperature change such as when bringing the product into a warm room from cold outdoors. Should this occur, let the product dry naturally at normal temperature.
- Keep the product away from rain, water splash, salt water, sand, and mud. Waterproof product may be used in rain or in wet environments, but wipe them dry after use.

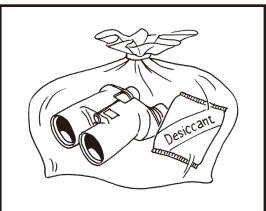


図9 Figure 9

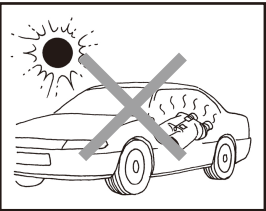


図10 Figure 10

使用上のご注意②

- 保管 -

- 湿気の多いところでの保管・使用は、レンズ面にカビや曇りが生じやすくなります。風通しのよい、乾燥した場所に保管してください。とくに、雨の日や夜間に使用された後は、室内で充分乾かしてから保管してください。
- この製品を保管する場合は、プラスチック袋や機密性の高い容器に、乾燥剤と一緒に保管してください。長期間使用しない場合は時々付属のケースから出して、空気の入替えを行ってください。再び収納する際は乾燥剤を新しいものに交換してください。(図9)
- 炎天下の自動車の中や、ヒーターなどの高温の発熱体のそばにこの製品を放置しないでください。製品の変形、故障の原因となります。(図10)
- 目当て部分が繰り出し式の機種の場合は、ケースに収納する際、繰り出した目当てをもとに戻してください。また、IF（単独繰り出し式）双眼鏡の場合も、もとに戻して収納してください。繰り出したままでは、正しく収納されない場合があります。

OPERATION PRECAUTIONS②

- STORAGE -

- Store the product in a dry, well-ventilated place. Storage and use of the product in humid environment may cause the lens to fog up or fungus to form. Let the product dry indoors before storing it, especially after using it at night or on a rainy day.
- For a long-term storage, place the product in a plastic bag or an airtight container with a desiccant agent. Take the product out from the case occasionally for ventilation, if it is not used for a long time. Replace the desiccant with a new one at the time. (Ref. Figure 9)
- Do not leave the product in a car on a hot day or near a heater. The heat may deform or damage the product. (Ref. Figure 10)
- Retract the sliding type eyecups back into place before storing the product in a case. The eyepieces on the IF (individual focus) binoculars should also be retracted for storage.

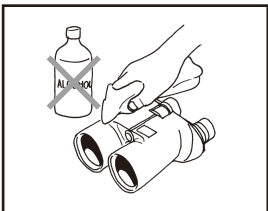


図11 Figure 11

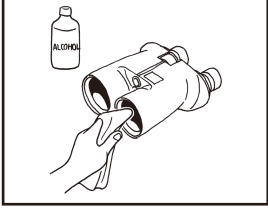


図12 Figure 12

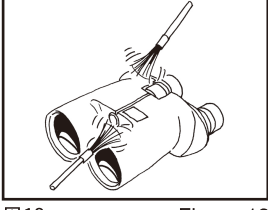


図13 Figure 13

使用上のご注意③

- 手入れ・保守 -

- 本体のお手入れは、ゴミやホコリを軽く払い、柔らかい清潔な布で軽く拭いてください。とくに、海辺等で使った後は湿った柔らかい清潔な布で塩分を拭き取り、次に乾いた布で軽く拭いて乾かしてください。ベンジンやシンナーなどの有機溶剤や、有機溶剤を含むクリーナーなどを汚れ落としに使わないでください。(図11)
- レンズ面にゴミやホコリが付着しているときは、キズが付きやすいのでカメラメンテナンス用のブローアでゴミやホコリを軽く吹き払う、または油気のないやわらかいハケで軽く払う程度にしてください。レンズ面に指紋がついてしまった場合は、ゴミやホコリを払った後、市販のカメラレンズメンテナンス用のレンズペーパーに市販のカメラレンズメンテナンス用レンズクリーナーを少量湿らせ、軽く拭き取ってください。(図12) レンズ面は非常にデリケートです。清掃作業の際はレンズ面にキズをつけないように十分ご注意ください。また、レンズクリーナーを使用する際は、レンズクリーナーに付属の説明書もよくお読みください。
- 「ピント合わせリング」や「視度調整リング」などの回転部分に入った砂・ゴミは、やわらかいブラシなどでよく払ってください。(図13)

OPERATION PRECAUTIONS③

- CARE AND MAINTENANCE -

- To clean the body surface, dust it off lightly and wipe it using a clean cloth. After usage by seaside, wipe it with a clean moist cloth to remove the salt and then wipe it dry with a dry cloth. Do not use benzene, paint thinner, or a cleaner containing alcohol. (Ref. Figure 11)
- Blow off all abrasive dirt and dust on the lens surface with a camera cleaning blower or a soft oil-free brush. With the dust removed, use a lens cleaning tissue moistened with a few drops of a lens cleaning solution for fingerprints. Wipe it out gently. (Ref. Figure 12) The lens surface is very susceptible to scratches. In cleaning much care must be taken to avoid damaging the lens surface. Read instructions for a lens cleaning solution thoroughly if it is used.
- Use a brush to remove sands and dirt from the rotating parts on the focusing knob and the diopter ring. (Ref. Figure 13)